


# GUIDE D'UTILISATION

**NOMADE ACCESS**  
SOLUTION EMBARQUÉE BY EKTACOM

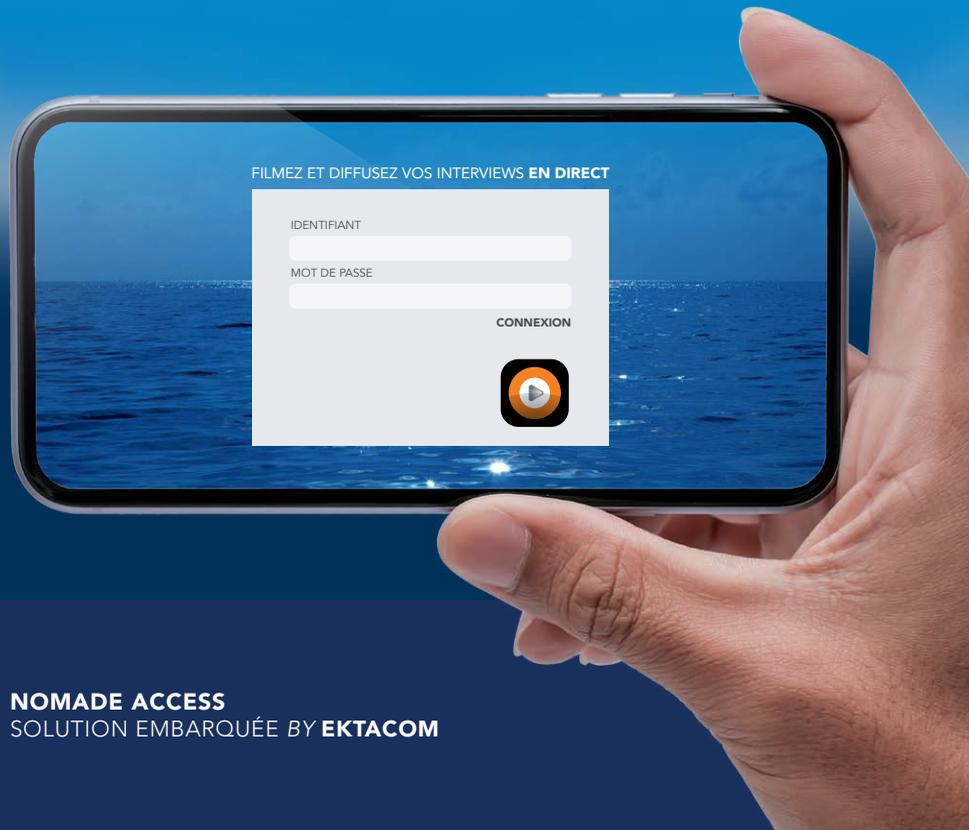

**NOMADE ACCESS**  
SOLUTION EMBARQUÉE BY **EKTACOM**

## CONNECTEZ-VOUS À L'APPLICATION NOMADE ACCESS

Après votre connexion nous vous proposons de paramétrer une caméra externe.

- **CameraIP (RTSP)**

OU

- **GoPro 8 Black**


Vous pouvez annuler l'ajout d'une caméra avec le bouton « **Annuler** » en haut à droite.



# FILMEZ ET DIFFUSEZ VOS INTERVIEWS EN DIRECT




NOMADE ACCESS  
SOLUTION EMBARQUÉE BY EKTACOM

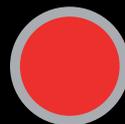

Permet de  
**lancer** le live



Permet de  
**stopper** le live

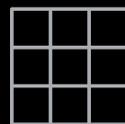

Permet  
**d'activer/désactiver**  
l'affichage de la  
règle de cadrage



Permet d'accéder  
aux paramètres  
(Changer de camera externe  
et se déconnecter)

## Audio sortante

(transmission vers la terre)



Aucune transmission audio



Transmission audio OK

## Audio entrante

(transmission reçu de la terre)



Aucune transmission audio



Transmission audio OK

## Vidéo sortante

(transmission vers la terre)



Aucune transmission vidéo



Transmission vidéo OK



La jauge donne  
un indicateur de la qualité  
de la transmission/réception



# CHANGEZ DE VUE OU DE CAMÉRA




NOMADE ACCESS  
SOLUTION EMBARQUÉE BY EKTACOM

POUR CHANGER DE CAMÉRA  
(avant / arrière)



Cliquez sur l'icône caméra   
ou double tap sur l'écran

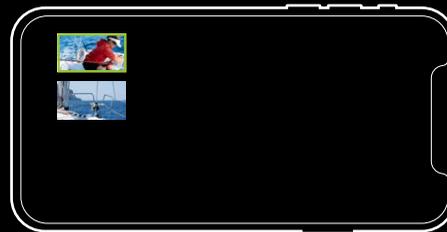


ce panneau vous permet de  
**visualiser** et **sélectionner**   
la caméra que vous souhaitez  
streamer.

POUR ZOOMER



Cliquez sur l'icône   
ou pincement vers l'extérieur

POUR DÉZOOMER

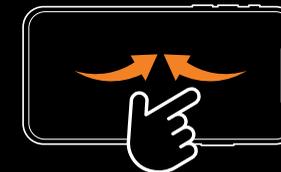

Cliquez sur l'icône   
ou pincement vers l'intérieur

## CONFIGUREZ VOTRE INTERFACE

L'interface de Nomade ACCESS peut être configurée de plusieurs façons (voir écrans ci-contre).

Pour passer d'une configuration à une autre, faites un **glissement** de gauche à droite ou de droite à gauche :

